


Leicht gemacht: So bestimmen Sie Ihre Ringgröße

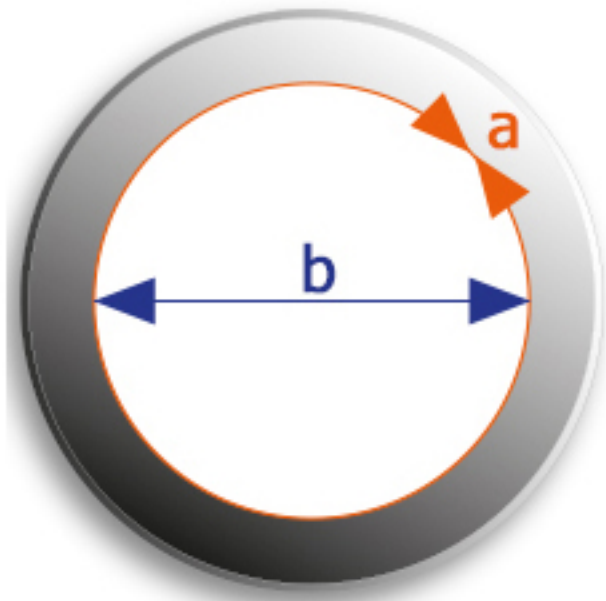

Die richtige Größe Ihres Rings ermitteln Sie mit Hilfe zweier Maßeinheiten.

Eine Ringweite (**a**) wird in Millimeter gemessen und gibt an, wie groß der innere Umfang des Rings ist. Die Ringgröße (**b**) misst den Innendurchmesser des Rings.

Falls Sie Ihre Ringweite nicht kennen, haben Sie mehrere Möglichkeiten diese zu bestimmen.

- 1.) Die Ringweite ermitteln Sie, indem Sie den Innendurchmesser (**b**) eines gut sitzenden Rings messen. Den gemessenen Innendurchmesser multiplizieren Sie dann mit der Kreiszahl Pi (3,14159).
- 2.) Alternativ können Sie auch nur den Innendurchmesser ermitteln und dann anhand der unten stehenden Tabelle die Ringweite ablesen.

Ringgrößen

Ringweite (a)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Innendurchmesser in mm (b)	15,1	15,6	15,9	16,2	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,5

Ringweite (a)	59	60	61	62	63	64	65	67	68	69
Innendurchmesser in mm (b)	18,8	19,1	19,4	20	20,4	20,7	21	21,4	21,7	22